# **VIZIO**



# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Modelo M60-C3, M70-C3, y M80-C3

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su TV está diseñado para funcionar dentro de los límites definidos de diseño. Un mal uso podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para evitar que el TV se dañe, deberían seguirse las siguientes instrucciones para la instalación, el uso y el mantenimiento del TV. Antes de usar el TV, lea las instrucciones de seguridad que se presentan a continuación. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, desconecte la alimentación antes de conectar otros componentes al TV.
- Lea estas instrucciones.
- · Guarde estas instrucciones.
- · Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- · No use este dispositivo cerca del agua
- Limpie únicamente con un paño seco.
- · No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale el TV cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, calentadores u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que liberen calor.
- No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado o del enchufe de tierra trifilar. Un enchufe
  polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una clavija
  de puesta a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se incluyen para su seguridad. Si el enchufe que se provee no
  enciale en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Evite dañar el cable de alimentación, sobre todo en el enchufe, en el tomacorriente y en el lugar donde este sale del aparato.
- Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente carros, pies, trípodes, soportes o mesas especificados por el fabricante o que se vendan con el equipo. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/TV para evitar lesiones por un vuelco.
- · Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no va a usarse en mucho tiempo.
- Deje cualquier servicio de mantenimiento necesario en manos del personal de servicio de mantenimiento calificado. El servicio de mantenimiento es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama líquido o caen objetos en el interior del dispositivo, se expone el dispositivo a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona de manera normal o si este se ha caído.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el TV.
- Cuando traslade el TV desde un ambiente a baja temperatura hacia un ambiente a alta temperatura, puede formarse condensación en el gabinete. Espere antes de encender el TV para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.
- Se debe mantener una distancia de al menos 90 cm entre el TV y cualquier fuente de calor, como un radiador, un calentador, un horno, un amplificador, etc. No instale el TV cerca de una fuente de humo. Usar el TV en una zona húmeda o con humo ouede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Las ranuras y aberturas en la parte trasera e inferior del gabinete son para la ventilación del TV. Para asegurar un funcionamiento confiable del TV y evitar que se recaliente, asegúrese de que estas aberturas no se obstruyan ni se tapen. No coloque el TV en una estantería o un armario, a menos que cuente con ventilación adecuada.
- Nunca meta un objeto por las ranuras y aberturas del gabinete del TV. No apoye objetos encima del TV. Al hacerlo
  puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. No vuelque
  líquidos sobre el TV.
- El TV debe usarse únicamente con el tipo de alimentación que se indica en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación suministrada a su hogar, consulte al vendedor o a la compañía que provee energía en su área.
- No aplique presión sobre el TV ni arroje objetos contra él. Esto podría poner en riesgo la integridad de la pantalla.
   La garantía del fabricante no contempla el uso indebido por parte del usuario ni las instalaciones inadecuadas.
- El cable de alimentación debe cambiarse si se usa un voltaje distinto del que se específica. Para obtener más información, póngase en contacto con su vendedor.
- Cuando está conectado al tomacorriente, el TV siempre recibe energía. Para interrumpir completamente el flujo de energía, desenchufe el cable de alimentación.
- El rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de un voltaje peligroso no alslado en el interior del TV que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.
- No sobrecargue las salidas múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.


- · El enchufe de pared debe estar cerca del TV y ser de fácil acceso
- El TV solo debe usarse con el voltaje indicado. Cualquier voltaje distinto del indicado puede provocar un incendio
  o una descarga eléctrica.
- No toque el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica. Para evitar sufrir una descarga eléctrica, no manipule el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.
- Desenchufe el TV durante una tormenta eléctrica o cuando no vaya a usarse en mucho tiempo. Esto protegerá al TV contra picos de tensión.
- No intente reparar ni realizar servicios de mantenimiento del TV por su cuenta. Abrir o quitar la tapa trasera puede exponerlo a altos voltajes, descargas eléctricas y otros riesgos. Si debe reparar el TV, póngase en contacto con su vendedor y deje todo servicio de mantenimiento en manos de personal de mantenimiento calificado.
- ADVERTENCIA: Mantenga el TV lejos de la humedad. No exponga el TV a la lluvia ni a la humedad. Si le entra agua al TV, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor. Seguir usando el TV en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No use el TV si se presenta cualquier anormalidad. Si nota que el TV despide humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor de inmediato. No intente reparar el TV por su cuenta.
- Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si el TV se cae y el gabinete se daña, es posible que los componentes internos no funcionen normalmente. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor para reparar el TV. Seguir usando el TV en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el TV en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar el TV en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Siga las instrucciones para trasladar el TV. Antes de hacerlo, asegúrese de que el cable de alimentación y el resto de los cables se encuentren desenchufados.
- Cuando desenchufe el TV, sostenga el adaptador de CA/CC, no el cable. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conductores en el interior del cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando el TV no va a usarse en mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
- Coloque las pilas según se indica en las instrucciones. Colocar las pilas con la polaridad incorrecta puede provocar que tengan fugas, lo cual puede dañar el control remoto o lesionar al operador. No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar, el fuego u otras fuentes similares.
- Si ocurre alguna de las siguientes cosas, póngase en contacto con el vendedor:
  - El cable de alimentación falla o está desgastado.
  - Se rocía líquido o algún objeto cae dentro del TV.
  - El TV se expone a la lluvia o a casos similares de humedad.
  - El TV se cae o se daña de alguna manera.
    El desempeño del TV cambia notablemente.
- Este dispositivo no debe exponerse a chorros ni salpicaduras, ni deben ponerse objetos que contengan líquido,
- como floreros, sobre el dispositivo.

  El enchufe de alimentación o adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople. El dispositivo de
- desacople debe permanecer fácilmente accesible.

   PRECAUCIÓN: Las instrucciones para el mantenimiento son para uso exclusivo del personal de mantenimiento
- calificado. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no realice ninguna tarea de mantenimiento distinta a las que se incluyen en las instrucciones de uso, a menos que esté calificado para hacerlo.
- El símbolo del rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de VOLTAJE PELIGROSO no aislado en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.



# PROTECCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA ANTENA DEL TV

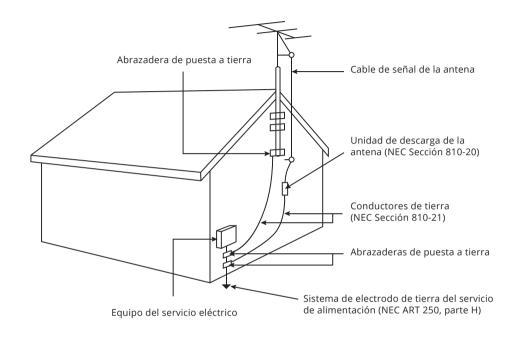


- Si se va a conectar el TV a una antena parabólica o satelital externa o a un sistema de televisión por cable, asegúrese de que la antena o el sistema por cable estén puestos a tierra para proporcionar cierta protección contra picos de tensión y descargas electrostáticas.
- El artículo 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPSA 70, provee información sobre la correcta puesta a tierra del mástil y la estructura de soporte, la puesta a tierra del cable de señal a la unidad de descarga de la antena, el calibre de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de puesta a tierra y los requerimientos del electrodo de puesta a tierra.
- Protección contra rayos: Para dar protección adicional al TV durante una tormenta eléctrica o cuando se lo deja descuidado o sin usar por mucho tiempo, desenchufe el TV del tomacorriente de la pared y desconecte la antena o el sistema de televisión por cable.
- Líneas de conducción eléctrica: No ubique la antena cerca de circuitos de energía o de la iluminación elevados ni en un lugar donde pudiera caer sobre líneas de conducción eléctrica o circuitos de energía. Recuerde: el blindaje del cable coaxial debe conectarse a tierra en la instalación del edificio.

¿Tiene alguna duda? Encuentre respuestas en

# SUPPORT.VIZIO.COM/ES-MX

## **Encuentre ayuda con:**

- · Configuración de productos nuevos
- · Conexión de los dispositivos
- · Problemas técnicos
- · Actualizaciones de productos y más



# También puede contactar a nuestro premiado equipo de asistencia técnica

Información de asistencia para México

Teléfono (línea gratuita):

01-800-801-0096 001-855-472-7444

Correo electrónico:

ApoyoTecnico.MX@VIZIO.com

Horario de atención:

de lunes a viernes de 9am a 6pm, horario central

Información de asistencia para Los E.E.U.U

Teléfono (línea gratuita):

1-877-698-4946

Correo electrónico:

TechSupport@VIZIO.com

Horario de atención:

de lunes a viernes de 7am a 11pm, horario

central

sabado y domingo de 9am a 6pm, horario

central

# **CONTENIDOS DEL PAQUETE**



VIZIO LED HDTV



Control remoto con pilas



2 Guías de inicio rápido (1 en inglés, 1 en francés/español)



Soportes del TV



Cable de alimentación



4 tornillos Phillips

# **USO DEL CONTROL REMOTO**

#### **INICIADOR DE APLICACIONES**

Inicia rápidamente la aplicación destacada. (También enciende el TV si está apagado.)

# INPUT (ENTRADA)

Cambie la entrada exhibida actualmente.

#### **CONTROLES A/V**

Controle el reproductor de medios USB y algunas aplicaciones.

#### **SUBTÍTULOS**

Abre el menú de subtítulos.

### **EXIT (SALIR)**

Cierra el menú en la pantalla.

### **OK (ACEPTAR)**

Selecciona la opción del menú resaltada.

#### **BACK (ATRÁS)**

Vuelve al menú de la pantalla previa.

#### SUBIR/BAJAR VOLUMEN

Aumenta o disminuye la salida del audio.

### **SILENCIAR**

Activa y apaga el audio.

### **ANCHO**

Cambia el modo de la pantalla.

#### **TECLADO NUMÉRICO**

Ingresa manualmente un canal.

### **ENTER (INGRESAR)**

Confirma el canal o código ingresado con el teclado numérico.



Enciende o apaga el TV.

### MENU (MENÚ)

Muestra el menú de la pantalla.

### INFO (INFORMACIÓN)

Muestra la ventana de información.

#### **FLECHAS**

Navegan por el menú de la pantalla.

### GUIDE (GUÍA)

Muestra la ventana de información.

### **BOTÓN V**

Abra la barra VIA.

### **CANAL SIGUIENTE/ANTERIOR**

Cambia de canal.

### **ÚLTIMO**


Vuelve al último canal visto.

### PIC

Abre el menú del modo de imagen.

#### **GUION**

Úselo con el teclado numérico para ingresar manualmente un canal digital secundario. (Por ejemplo 18-4 o 18-5.)

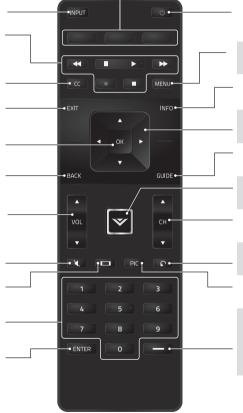


NO CUBRA ESTA ÁREA

El emisor de rayos infrarrojos se encuentra aquí.



# **INSTALACIÓN DEL SOPORTE**

1

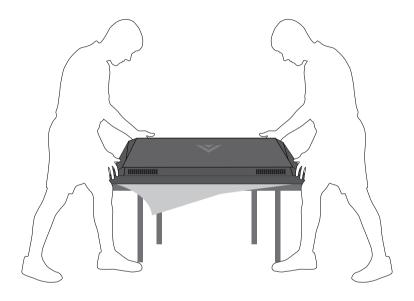

Se recomienda que la instalación del soporte sea realizada por dos personas

Retire la envoltura de plástico del TV y el soporte.

Coloque la pantalla del TV hacia abajo sobre una superficie limpia y plana. Para prevenir ralladuras o daños en la pantalla, coloque el TV sobre una superficie suave, como una alfombra, un tapete o una manta, y evite bordes puntiagudos.



Inserte los soportes en la base del TV (los soportes son idénticos).)


Sujete cada soporte al TV con dos (2) tornillos Phillips (incluidos). Inserte los tornillos en la parte posterior del TV y apriete con un destornillador Phillips.


Cuando haya terminado, coloque el TV en una superficie estable y nivelada.

# CONFIGURACIÓN INICIAL

Conecte primero todos sus dispositivos.
Seleccione **UN** tipo de conexión para cada dispositivo.

Haga corresponder los conectores de colores con los puertos de colores.

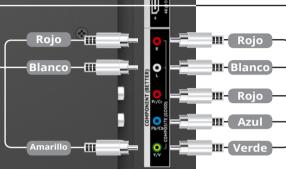

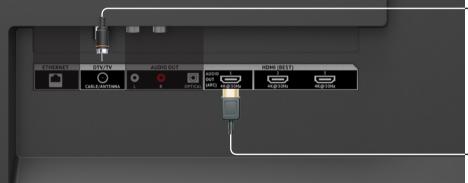


Conecte al puerto HDMI 5:



### PARTE TRASERA DEL TV

Nota: Esta imagen se incluye solo con fines ilustrativos y puede estar sujeta a cambios. La cantidad real de puertos y sus ubicaciones puede variar de acuerdo con el modelo.

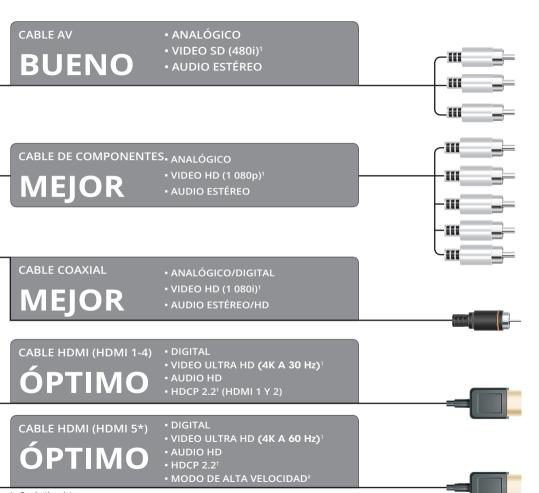

Dispositivos comúnmente conectados:



Caja de cable o satelital



Reproductores de Blu-ray™ o de DVD



Consolas de juegos



Computadora de juegos de alto rendimiento

Resolución máxima

Recomendado para utilizar únicamente con dispositivos de alto rendimiento Ultima tecnología para asegurar compatibilidad con futuras fuentes Uhr Disponible para sistemas de juego compatibles o computadoras de alto rendimiento para visualizar en 1080p a 120 fps.

2 3





Presione el botón en la parte trasera del control remoto.

Levante la cubierta para remover la cubierta de las pilas.

5





Coloque dos pilas en el control remoto. Asegúrese de que los símbolos (+) y (-) de las pilas coincidan con los símbolos (+) y (-) que se encuentran dentro del compartimiento. Vuelva a colocar la cubierta de las pilas.






Conecte el cable de alimentación en la parte trasera del TV. El extremo plano del conector va hacia afuera del TV.

Enchufe el cable en un tomacorriente.

### Parte trasera del TV

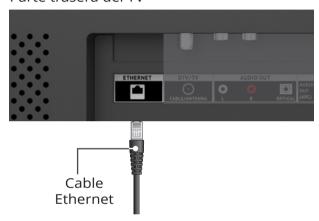

Si tiene una conexión de Internet de alta velocidad, conecte un cable Ethernet desde su módem o enrutador a la parte trasera del TV como se indica.

Para una mejor experiencia con el Smart TV, VIZIO recomienda usar un cable Ethernet. Sin embargo, su TV también cuenta con Wi-Fi incorporado. Vea la sección *Conexión a Internet* con Wi-Fi para obtener más información.



Encienda el TV presionando el botón de ENCENDIDO del control remoto.

Se muestra la Aplicación de configuración guiada. Utilice las **Flechas** en el control remoto para seleccionar **Home Use** y presione **OK** (Aceptar).



Use las **Flechas** del control remoto para seleccionar su idioma preferido y presione **OK** (Aceptar).

Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración inicial.



Si omite un paso o desea repetir la configuración guiada, vea la página de Temas de ayuda.

# VISUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO EN LA PANTALLA


1 2



Presione el botón **MENU** (Menú) en el control remoto para mostrar el menú PARÁMETROS DE TV.



Resalte **Manual del Usuario** y presione **OK** (Aceptar).

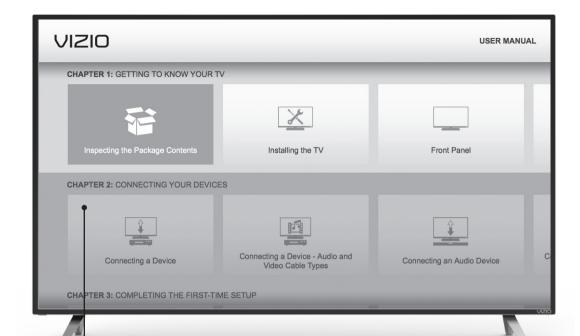



Use las **Flechas** hacia **arriba** y **abajo** para seleccionar el capítulo que desea ver.

Use las **Flechas** hacia la **izquierda** y la **derecha** para examinar las páginas en cada capítulo.

Presione **EXIT** (Salir) para salir del manual del usuario en pantalla.

Presione **BACK** (Atrás) para volver a la página del índice.

# **CONEXIÓN A INTERNET CON Wi-Fi**

1




Si ya ha configurado una conexión inalámbrica durante la configuración inicial, puede omitir esta sección.

Para conectarse a una red inalámbrica, necesitará:

- ☑ Enrutador inalámbrico
- Conexión a Internet de alta velocidad
- ✓ SSID (nombre de red inalámbrica)
- ☑ Contraseña de red

Para transmitir video, su velocidad de conexión a internet debe ser de al menos 1,5 Mbps.

Si no conoce la velocidad de su conexión, contacte a su proveedor de servicios de internet (ISP).

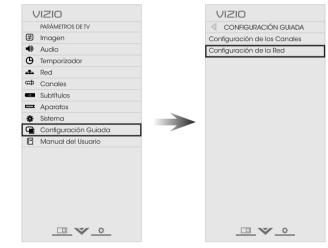

Presione el botón **MENU** (Menú) para mostrar el menú de PARÁMETROS DE TV. Use las **Flechas** para resaltar **Configuración Guiada** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú CONFIGURACIÓN GUIADA.

Resalte **Configuración de la Red** y presione **OK** (Aceptar). Aparece la guía de configuración de red.



Resalte el nombre de su red inalámbrica (el SSID de la red) y presione **OK** (Aceptar).


Si no ve su SSID, deberá ingresarlo manualmente seleccionando **Red Escondida**. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del TV.

Usando el teclado de la pantalla, ingrese la contraseña de su red, luego resalte **Conectar** y presione **OK** (Aceptar).



Si tiene problemas para conectarse a la red, revise la ubicación del enrutador:

- Las paredes y los objetos grandes de metal bloquean la señal,
- Otros dispositivos que transmiten a 2,4 o 5 GHz pueden interferir con la señal.

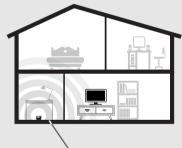



- La pared bloquea la señal
- Los muebles bloquean la señal
- Lejos del TV

Enrutador inalámbrico





- No hay paredes que bloqueen la señal
- No hay muebles que bloqueen la señal
- · Cerca del TV

# INICIO RÁPIDO DE VIZIO INTERNET APPS PLUS®

VIZIO Internet Apps Plus® (V.I.A. Plus) entrega contenido popular en línea en su TV. V.I.A. presenta una selección de aplicaciones que le permiten mirar películas y programas de televisión, escuchar música, obtener información sobre el clima y las noticias, y más, todo bajo pedido.



Se requiere una conexión a Internet de alta velocidad para recibir actualizaciones de productos y acceder al contenido en línea.





Presione el botón **OK** (Aceptar) para iniciar una aplicación.

Presione las Flechas hacia la **izquierda/derecha** para moverse por las aplicaciones en la barra. (La aplicación resaltada está en el centro de la barra.)

Presione el **Botón V** para mostrar la barra de aplicaciones V.I.A. Plus. Presione el **Botón V** dos veces para iniciar la ventana de V.I.A. Plus Apps en pantalla completa.

La ventana V.I.A. Plus Apps en pantalla completa le permite agregar y almacenar aplicaciones. Las aplicaciones de la primera página se muestran en la barra y las de las páginas adicionales pueden moverse a la barra.

Presione el **Botón V** dos veces para iniciar la ventana de V.I.A. Plus Apps en pantalla completa.

My Apps Muestra las -My Apps Ö Featured Latest aplicaciones instaladas en su TV. - MOVIES & TV -**NETFLIX** amaz n You Tube **hulu**PLUS PANDORA **Aplicaciones** E Revision3 Spotify FANTASY FOOTBALL instaladas Las aplicaciones BO que aparecen aquí ifood.™ HOTLIST flickr eba\ facebook. **‡ tune**in también están WEB VIDEOS Multimedia disponibles en la **PLEX** CRACKLE **FLIXFLING** barra de aplicaciones FANDANGO YAHOO! FINANCE V.I.A. Plus. EXIT Returns to TV

Pestañas de aplicaciones Examine las aplicaciones en estas pestañas y agréguelas a la pestaña My Apps.

También puede abrir la aplicación directamente en la tienda de aplicaciones.

Nota: La ubicación, el aspecto y la disponibilidad de las aplicaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

# VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO ULTRA HD

# De contenido Full HD mejorado de 1080p a contenido Ultra HD

Vea sus programas preferidos, películas y deportes en HD mejorados una increíble resolución Ultra HD con el Motor de escala espacial de VIZIO.

# Transmisión de televisor inteligente con Ultra HD

Con el soporte de decodificación HEVC y el último Wi-Fi 802.11ac estándar (que es tres veces más rápido que 802.11n), la Serie M le permite transmitir en Ultra HD desde aplicaciones populares como Netflix- disponible ahora.

# Próxima generación de dispositivos Ultra HD

El soporte para el último HDMI estándar y HDCP 2.2\* brinda una reproducción en Ultra HD de próxima generación desde receptores de cable y satélite, reproductores Blu-ray, consolas de juegas, y más.



# **NETFLIX**



# VIZIO RECOMIENDA



## la barra de sonido de cine en casa 5.1 con bafles y altavoces satélite inalámbricos

Para una mayor inmersión de sonido envolvente y conveniencia, la barra de sonido 5.1 de VIZIO establece estándares excepcionalmente altos. Viene con una barra de sonido de tres canales, bafle inalámbrico y altavoces satélite traseros con la última tecnología de audio Dolby y DTS. La conectividad Bluetooth le permite transmitir música de forma inalámbrica y, así, convertir cualquier habitación en un cine en casa de última tecnología.

# Tome un momento para registrar su producto en

# VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION

# ¿Por qué registrarse?



# Asistencia técnica personalizada

Obtenga asistencia rápidamente con su información disponible.



# Novedades y ofertas

Aproveche las últimas noticias y ofertas especiales de VIZIO.



# Seguridad y satisfacción

Manténgase actualizado con importantes actualizaciones y notificaciones sobre productos.

# **REGISTRE SU PRODUCTO VIZIO AHORA**

# **TEMAS DE AYUDA**

¿Cómo vuelvo a la aplicación de configuración?	<ul> <li>El menú de la pantalla tiene una configuración guiada. Presione MENU (Menú) y luego seleccione Configuración Guiada. Seleccione el tipo de configuración que necesita y presione OK (Aceptar). Comenzará la aplicación de configuración.</li> <li>Para restablecer el TV a la configuración de fábrica, presione MENU (Menú) &gt; Sistema &gt; Reiniciar y Administrar &gt; Restaurar la TV a Ajustes Original. Si cambió el código de control parental, ingréselo ahora. Seleccione Reiniciar. Recuerde que se perderán todas sus configuraciones.</li> </ul>
Se ven imágenes pero no hay sonido.	<ul> <li>Presione el botón SUBIR VOLUMEN del control remoto.</li> <li>Presione el botón SILENCIAR del control remoto para asegurarse de que la función de silencio esté desactivada.</li> <li>Presione MENU (Menú) &gt; Audio. Asegúrese de que la función Altavoces TV esté Activada.</li> </ul>
En el TV aparece "No Hay Señal"	<ul> <li>Asegúrese de que los dispositivos conectados estén encendidos.</li> <li>Presione el botón INPUT (Entrada) del control remoto y seleccione la entrada donde está conectado el dispositivo (HDMI-1, HDMI-2, Compuesto, etc.).).</li> </ul>
Se ven barras negras/ grises por encima/por debajo/a los costados de la pantalla.	<ul> <li>Tenga en cuenta que algunos canales de televisión agregan barras negras a la imagen.</li> <li>Configure el TV en modo Ancho o Agrandado. Presione el botón ANCHO, resalte Ancho o Agrandado y presione OK (Aceptar).</li> <li>Ajuste la configuración de video de su dispositivo externo.</li> </ul>
No hay corriente.	<ul> <li>Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado con firmeza a la conexión de CA del TV y a un tomacorriente que funcione.</li> <li>Presione el botón de ENCENDIDO del control remoto o en el costado del TV.</li> <li>Si los pasos anteriores no funcionan, intente enchufar el cable de alimentación en un tomacorriente diferente.</li> </ul>
La aplicación V.I.A. App no funciona.	<ul> <li>Asegúrese de que el TV esté conectado a Internet.</li> <li>Reinicie la aplicación presionando el botón EXIT (Salir) para cerrar la aplicación, luego abra la aplicación.</li> <li>Reinicie el TV presionando el botón de ENCENDIDO en el control remoto y luego vuelva a encenderlo.</li> </ul>
Tengo problemas para conectarme a la red.	<ul> <li>Si usa un cable Ethernet, asegúrese de que esté firmemente conectado a su enrutador/módem y el TV.</li> <li>Si se conecta de forma inalámbrica, intente reubicar el enrutador para una mejor conexión.</li> <li>Apague todos los dispositivos. Reinicie el enrutador/módem.</li> <li>Intente usar otro dispositivo conectado a Internet. Si no funciona, contacte a su proveedor de servicios de internet (ISP).</li> </ul>
El control remoto no funciona.	<ul> <li>Asegúrese de que las pilas estén insertadas correctamente, haciendo coincidir los símbolos - y +.</li> <li>Reemplace las pilas por nuevas.</li> </ul>

# LEGAL / CUMPLIMIENTO

#### Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase B de la FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no fuese a ocurrir interferencia en una instalación en particulo. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede identificar al prender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.

Incremente la separación entre el equipo y el receptor

Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte con su vendedor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencia dañina, y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

#### Aviso

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

Se deben utilizar cables de interfaz protegidos y cables de alimentación de CA, de haber alguno, para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.

El fabricante no se responsabiliza por cualquier interferencia de radio o televisión causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

#### Advertencia de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad con las Reglas de la FCC pueden anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

#### Precaución

Paíc

Siempre use un transformador de CA/CC puesto a tierra en forma adecuada. Use los cables de CA que se enumeran a continuación para cada zona.

	0
EE. UU.	UL
Alemania	VDE
Reino Unido	BASE/BS
Japón	Ley de control de artefactos eléctricos (Electric Appliance Control Act)
Canadá	CSA

Imágenes bajo licencia de Shutterstock.com

Reglamento

#### AVISO IMPORTANTE PARA IFT

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

# GARANTÍA LIMITADA

#### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO SOBRE PIEZAS Y MANTENIMIENTO

Solamente cubre las unidades compradas nuevas en México. Si fue comprada en Los E.E.U.U la garantía solamente es valida en Los E.E.U.U.

VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. brinda una garantía al comprador original de un producto nuevo contra defectos en los materiales y en la manufactura por un período de un año para uso privado y de tres meses para uso comercial. Si, durante el período de garantía, se determina que un producto cubierto por esta garantía presenta defectos, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. reparará o reemplazará el producto a su elección y discreción exclusivas.

Para obtener el mantenimiento de garantía, póngase en contacto con la asistencia técnica de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. enviando un correo electrónico a: ApoyoTecnico MX@vizio com o llamando desde el interior del país (línea gratuita) al 01-800-801-0096 o 001-855-472-7444, con un horario de atención de lunes a viernes: 9:00 am a 6:00 pm (horario central), o visite www.VIZIO.com/es-mx. Si está llamando desde Los E.E.U.U a México puede llamer (línea gratuita) al -1855-472-7444. Debe obtenerse una autorización antes de enviar un producto al centro de mantenimento de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. Se requiere una prueba de compra, como el recibo de compra o una copia de este, para demostrar ou un producto al cros e encuentra dentro del periodo de garantía.

#### Piezas v mantenimiento

No se aplicarán cargos por las piezas o la mano de obra durante el período de garantía. Las piezas y unidades de repuesto pueden ser nuevas o restauradas a elección y discreción exclusiva de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. Las piezas y unidades de repuesto están cubiertas por la garantía durante el período restante de la garantía original o durante noventa (90) días a partir del mantenimiento o reemolazo de la garantía, el período gue sea más largo.

#### Tipo de servicio

Las devoluciones de productos a los centros de mantenimiento de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. se deben realizar en las cajas de cartón y en los materiales de envío originales, o en embalajes que ofrezcan el mismo grado de protección. La asistencia técnica de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto cubierto por la garantía al centro de mantenimiento de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V.

#### Limitaciones y excepciones

La garantía limitada de un año de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. solo cubre defectos en los materiales y en la manufactura. Esta garantía no cubre, por ejemplo: daños en la superficie, uso y desgaste normal, operación incorrecta, suministro de energia inadecuado o sobrecargas de energía, problemas de señal, daños provocados durante el envio, casos fortuitos, cualquier tipo de mal uso por parte del cliente, modificaciones o ajustes, así como problemas de instalación o montaje, o cualquier reparación que haya intentado realizar una persona ajena al centro de manimiento autorizado de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. Los productos que no tienen números de serie o cuyos números de serie sean ilegibles, o que requieren mantenimiento de rutina, no están cubiertos. Esta garantía limitada de un año no cubre productos vendidos "TAL CUAL", "RECERTIFICADOS DE FÁBRICA" o por un revendedor no autorizado.

NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS MÁS ALLÁ DE LAS ENUMERADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE TIEMPO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE RESULTE DE CUALQUIER CAUSA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE RESULTE DE CUALQUIER CAUSA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. PRESUNTO DAÑO O MERCANCÍAS DEFECTUOSAS, YA SEA QUE ESOS DEFECTOS SE PUEDAN DESCUBRIR O ESTÉN LATENTES, EN NINCÚN CASO PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. VIZIO Sales & Marketing México S. de. L. de C.V. NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA POR USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMERCIAL, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, U OTROS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten limitaciones experión de la garantía implicita o la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la intaciones o exclusiones anteriores pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos, que varian de un estado a otro. ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. ENTRE A www.VIZIO.com/es-mx PARA OBTENER LA VERSIÓN MÁS ACTUALIZADA.

#### Datos personales

Si el producto VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. puede guardar información personal y otro tipo de información, EL CONTENIDO Y LA INFORMACIÓN SE ELIMINARÁN DURANTE ALGUNOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA IN SITUY EN TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA POR ENVÍO. Si esto sucede, se le devolverá el producto con la misma configuración que tenía al comprarlo. Usted será el responsable de restaurar toda la información y las contraseñas correspondientes. La recuperación y reinstalación de lindicarión del usuario no está cubierta por esta Garantía Limitada. Para proteger su información personal, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. le recomienda borrar siempre toda la información personal de la unidad antes de enviarla al servicio de mantenimiento, independientemente de quién sea el encargado de hacerlo.

#### GARANTÍA DE DEFECTO POR AUSENCIA DE PÍXELES BRILLANTES

Esta póliza cubre defectos por "ausencia de píxeles brillantes" durante el período de "UN AÑO DE GARANTÍA" limitada en la compra de productos nuevos selectos. Para determinar si esta garantía se aplica a su producto, consulte la pestaña "DETAILS" de la página de información del producto del modelo www.VIZIO.com/es-mx o busque la garantía por "ausencia de píxeles brillantes" en la caia.

#### INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉXICO

VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. no está obligado a cumplir la garantía en los siguientes casos.

(a) Cuando el producto no ha sido utilizado en condiciones normales.

(b) Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso provistas.

(c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por VIZIO Sales & Marketing México S. de, R.L. de C.V. o el vendedor respectivo.

Puede contactar al importador o al comerciante al que compró el Producto VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. para realizar un reclamo de garantía, para obtener información relacionada con el procedimiento para presentar un reclamo de garantía y donde se pueden obtener partes, componentes, insumos y accesorios, o contacte a un representante autorizado de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. de la siguiente forma:

Warranty Support LATAM S.A. de C.V.

Calle Nubes #412

Colonia Jardines del Moral

León, Gto. C.P. 37160

Teléfono interior del país (línea gratuita): 01-800-801-0096 y 001-855-472-7444

Teléfono llamando desde Los E.E.U.U a México (línea gratuita): 1-855-472-7444

Para presentar un reclamo de garantía, envíe este producto y esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento en el que se adquirió. Para clientes de México con televisores VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. de más de 32 pulgadas, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. o su representante autorizado proporcionarán cobertura de garantía y/o servicios de reemplazo en el sitio.

Conforme a los términos de esta garantía, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. o su representante debe cambiar piezas y componentes del producto e incluir los gastos de mano de obra y envío del producto cubierto por esta earantía, dentro de la red de servicio técnico, sin costo para el consumidor.

VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 36, Piso 12

Lomas de Chapultepec Sección I

Delegación Miguel Hidalgo

México, D.F. C.P. 11000

RFC: VSA110513BK9

[M60-C3] ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 120Vca 60 Hz 3,5 A CLASE II [M70-C3] ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 120Vca 60 Hz 4,5 A CLASE II	
[M80-C3] ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 120Vca 60Hz 5,0A CLASE II	
PRODUCTO:	
MARCA:	
MODELO:	
NO. DE SERIE:	
FECHA DE COMPRA:	
SELLO DE LA TIENDA:	